




Sleep and Smile

• фабрика уникальных кроваток •

Инструкция по сборке кровати Sofi 1

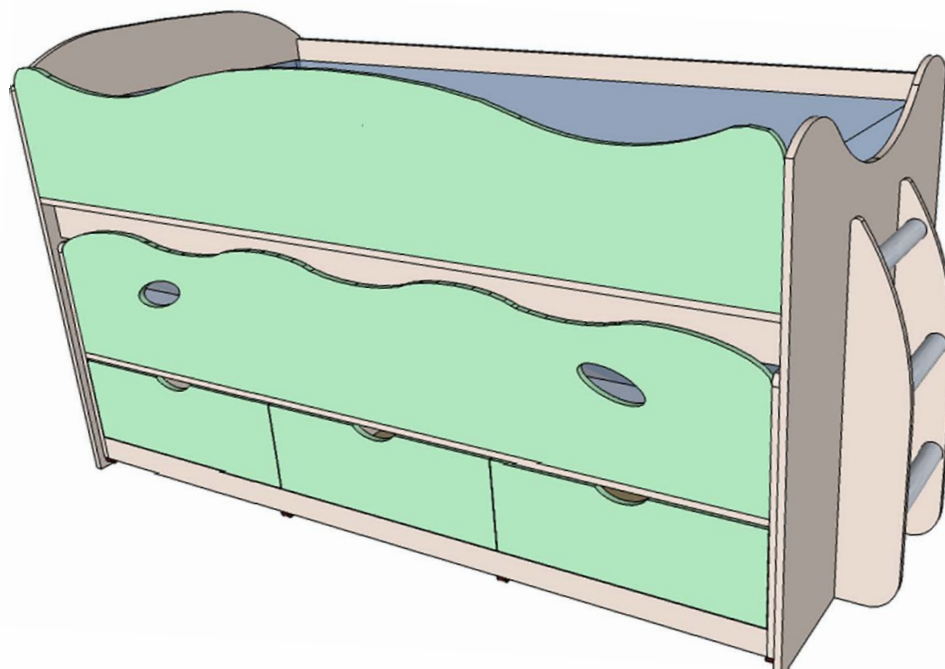

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка, которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№ дет	Название	Материал	Размеры мм	Кол-во	№ пакета
1	Бок	ЛДСП	1100*946*16	1	3
2	Бок	ЛДСП	1070*946*16	1	3
3	Основание	ЛДСП	1950*472*16	2	1
6	Ограждение	ЛДСП	1950*260*16	1	2
4, 4*	Бок лестницы	ЛДСП	850*140*16	2	3
10	Опора	ЛДСП	848*96*16	2	2
7	Царга	ЛДСП	1950*96*16	1	2
8	Царга	ЛДСП	1950*300*16	1	2
9	Брус	ЛДСП	626*96*22	2	1
13, 14	Спинка	ЛДСП	596*850*16	2	3

№ дет	Название	Материал	Размеры мм	Кол-во	№ пакета
12	Царга	ЛДСП	1910*384*16	1	2
17	Основание	ЛДСП	1910*833*16	1	1
15	Планка нижняя	ЛДСП	1910*64*16	1	2
11	Перегородки	ЛДСП	294*816*16	2	3
19	Деталь ящика	ЛДСП	500*160*16	6	4
20(3), 21, 22(2)	Деталь ящика	ЛДСП	568*160*16	6	4
5	Ограждение	МДФ	1950*360*16	1	5
16	Ограждение	МДФ	1910*360*16	1	5
18	Накладка ящика	МДФ	634*224*16	3	5
25	Дно ящика	ДВП	600*500*4	3	1

ФУРНИТУРА*

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во, шт.
1	Евровинт	шт.	76
2	Евроключ	шт.	1
3	Заглушка	шт.	38
4	Опора колесная	шт.	8
5	Труба 365 мм	шт.	3
6	Фланец	шт.	6
7	Уголок кроватный	шт.	4
8	Направляющая 500 мм	компл.	3
9	Гвозди	шт.	65
10	Болт М6*50	шт.	4

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во, шт.
11	Гайка М6	шт.	20
12	Болт М6*35	шт.	16
13	Шайба М6	шт.	4
14	Подпятник	шт.	8
15	Шуруп 4*13(опора колесная)	шт.	16
16	Шуруп 4*16 (фланец)	шт.	18
17	Шуруп 3*16 зол (направл.)	шт.	24
18	Шуруп 4*25 (накладки)	шт.	12
19	Инструкция	шт.	1

*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Производите сборку на ровной, жесткой поверхности, в качестве подстилочного материала можно воспользоваться упаковкой и прокладочным материалом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Необходимый инструмент для сборки изделия:

- молоток,
- крестообразная отвертка,
- суровая нить.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек. Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

1. Сборка кровати 2-го яруса.

1. На бок (поз.1,2) установите подпятники на гвозди.
2. Присоедините брус (поз.9) к бокам (поз.1,2) на болты М6*50 с гайкой через шайбу.
3. Соедините царги (поз.7,8) с боками (поз.1,2) через уголок кроватный на болты М6 с гайкой.
4. Установите опоры (поз.10) между царгами (поз.7,8) на евровинты при помощи шестигранного ключа (ключ в комплекте с фурнитурой).
5. Положите на каркас кровати основание (поз.3), проверьте диагональ и соедините основание с каркасом на евровинты.
6. Установите ограждения (поз.5,6) и соедините с боками (поз.1,2) и основанием (поз.3) на евровинты.
7. Соберите лестницу, закрепив на бока лестницы (поз.4,4*) фланцы под трубу d 25 (ступеньки) по имеющимся наколам на шурупы (4*16). Вставьте трубу в фланцы и закрепите. К нижней кромке бока лестницы (поз.4,4*) прибейте на гвозди подпятники (по одному на бок лестницы). Закрепите лестницу к боку (поз.2) на евровинты.

2. Сборка ящиков.

1. В данной конструкции изделия предусмотрены три вида ящика: два крайних и один центральный. Различие заключается в передней детали ящика (по сверловке отверстий под крепление накладок). Соблюдайте нумерацию деталей при сборке ящиков. У крайних ящиков передняя деталь ящика (поз.22) крепится зеркально. Соедините накладку ящика (поз.18) с деталью ящика (поз.20,21(2)) на шурупы 4*25. Соедините между собой детали ящика (поз.19,20,22или21) на евровинты. Проверив диагональ, установите дно ящика (поз.25). На детали ящика (поз.19) установите направляющие на шуруп 3*16.

1. Сборка кровати 1-го яруса.

1. Закрепите на спинки (поз.13,14) и перегородки (поз.11) направляющие по имеющимся на деталях наколам под шурупы 3*16.
2. Закрепите на евровинты царгу (поз.12) к спинкам (поз.13,14). Закрепите перегородки (поз.11) согласно рисунка к царге (поз.12) на евровинты. На евровинты установите и закрепите к спинкам (поз.13,14) нижнюю планку (поз.15). Установите основание кровати (поз.17) на перегородки (поз.11) и закрепите на евровинты к спинкам (поз.13,14) и царге (поз.12). Установите ограждение (поз.16) и соедините с боками (поз.13,14) и основанием (поз.17) на евровинты.
3. Прикрепите опоры колесные к перегородкам (поз.11) и спинкам (поз. 13,14) на шурупы 4*13.
4. Установите ящики на место.

- Евровинты закройте заглушками.

Внимание: высота матраца верхнего яруса не должна превышать 100 мм.

