

### Детализация:

№	Наименование	Размер	Количество	Материал
1	Бок левый-правый	718x480x16	2 шт.	ЛДСП
2	Верх-Низ	800x480x16	2 шт.	ЛДСП
3	Задняя стенка	718x766x16	1 шт.	ЛДСП
4	Бок ящика	400x110x16	8 шт.	ЛДСП
5	Перед-Зад ящика	710x110x16	4 шт.	ЛДСП
6	Фасад	177x762x16	4 шт.	МДФ
7	Низ ящика	740x398x3	4 шт.	ДВП
8	Бок цоколя	394x100x16	2 шт.	ЛДСП
9	Перегородка	377x100x16	2 шт.	ЛДСП
10	Цоколь задний	726x100x16	1 шт.	ЛДСП
11	Цоколь передний	760x100x16	1 шт.	ЛДСП

### Фурнитура:

№	Наименование	Размер	Количество
1	Направляющая шариковая	400 мм	4 комплекта
2	Стяжка эксцентриковая	-	18 комп.
3	Евровинт	6x50	46 шт.
4	Подпятник	-	12 шт.
5	Заглушка к евровинту	-	2 шт.
6	Гвозди	1,6x25	96 шт.
7	Ключ шестигранный	-	1 шт.
8	Заглушка для эксцентриков	-	18 шт.
9	Саморез	4x16	32 шт.

### Инструкция по сборке:

Перед началом сборки ознакомьтесь с данной инструкцией, осмотрите отверстия под крепеж они должны быть чистыми без стороннего мусора (опилки, стружка, картон и т.д.), подготовьте инструменты: рулетка, отвертка крестовая, молоток. Сборку производить на ровной поверхности.

Соедините между собой детали №1 (бок левый-правый) и №3 (задняя стенка) эксцентриковыми стяжками №4 в таблице фурнитуры так как показано на рис. 1.

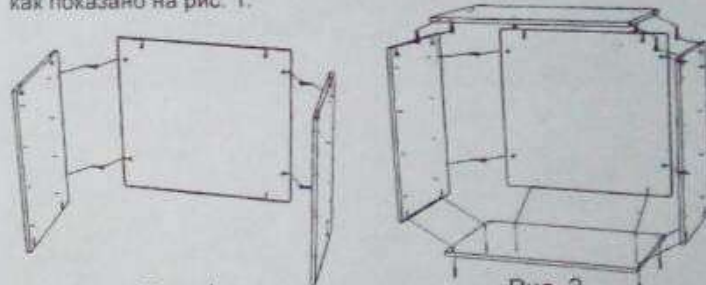


Рис. 1

Рис. 2

Далее к получившейся конструкции присоедините детали №2 (верх-низ). Верх на эксцентриковые стяжки а низ на евровинты. Смотрите рис. 2.

Соберите цокольную коробку руководствуясь рисунком №3.

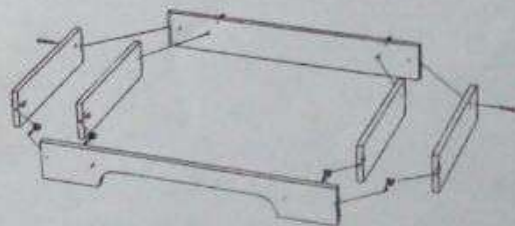


Рис. 3